



Liedeco®


1-2-3-montiert
Klemmfix-Plissee verspannt
Montageanleitung

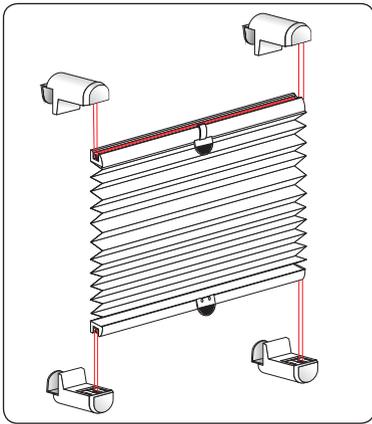


Schritt 1

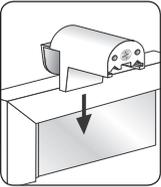


Schritt 2

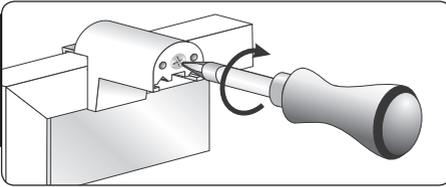


Schritt 3

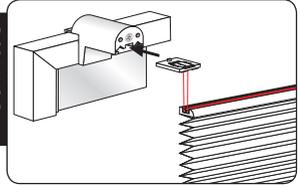

Schritt 4

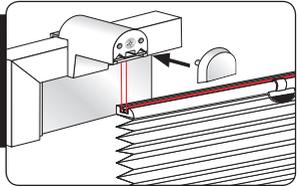

Anpassen an Fensterhöhe

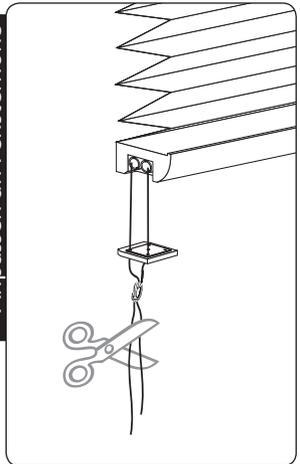

- Klemmträger/Befestigungsplatten parallel ausrichten
- Länge der Schnüre genau anpassen
- an gewünschter Position neu verknoten
- überstehende Schnüre abschneiden

Wichtig beim Kürzen oder Anpassen der Spanschnüre!

- Die unteren Befestigungsplatten müssen parallel stehen und in der Länge genau angepaßt sein.
- Nach dem Neuverknoten können die überstehenden Schnüre abgeschnitten werden.